



Gebruiksaanwijzing MKBOX Small


Gebruik geen drank of etenswaren boven de apparatuur! Niet gebruiken in de buurt van kampvuur, BBQ of vuurkorf!
Geen ducttape of plakband gebruiken om kabels vast te zetten! Schoonmaakkosten worden in mindering gebracht op de borg! In geval van storing dient u altijd te bellen met ons.

**Sluit als eerste alle andere stekkers aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Het systeem start daarna vanzelf op. Veel plezier met onze MKBOX. Karel en Dimitri**

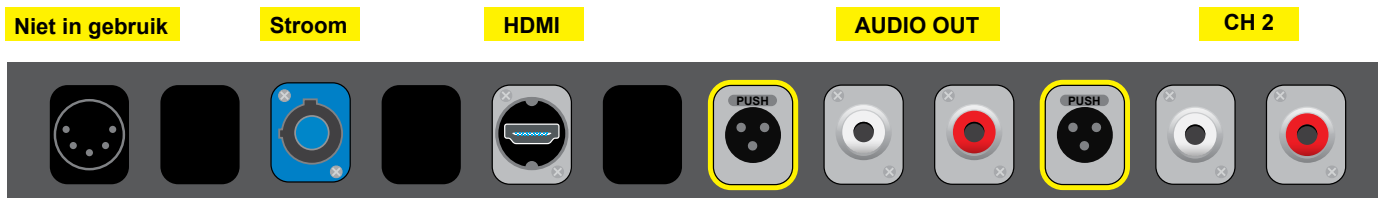


Aansluiten:
insteken - draaien - klik

Losmaken:
Zilverenclip
naar achter trekken.
Draaien en uittrekken.



Stopcontact
Als laatste aansluiten



HDMI:
TV of Beamer



**Versterker,
mengpaneel, audioset**



**Telefoon, tablet,
computer, laptop**

Op een tweede mengpaneel aansluiten

Onze set maakt al gebruik van een mengpaneel. Sluit u onze MKBOX op een **tweede mengpaneel** aan b.v. op de lokatie of via een DJ. Zet de Master van ons mengpaneel op ongeveer de helft i.p.v. volledig open. Indien deze volledig open staat zal deze een te hard signaal uit sturen naar het tweede mengpaneel. Het totaal volume kun u dan op het tweede mengpaneel regelen.



**Drank bij
de apparatuur**



**Ducttape of
plakband**




**Eten boven
de apparatuur**



**Open vuur
BBQ / Vuurkorf**

Onze apparatuur is beveiligd met twee zegelsluitingen. Bij het verbreken van 1 of beide zegels vervalt de teruggave van de borg. Dit is ook vermeld op het verhuurcontract.

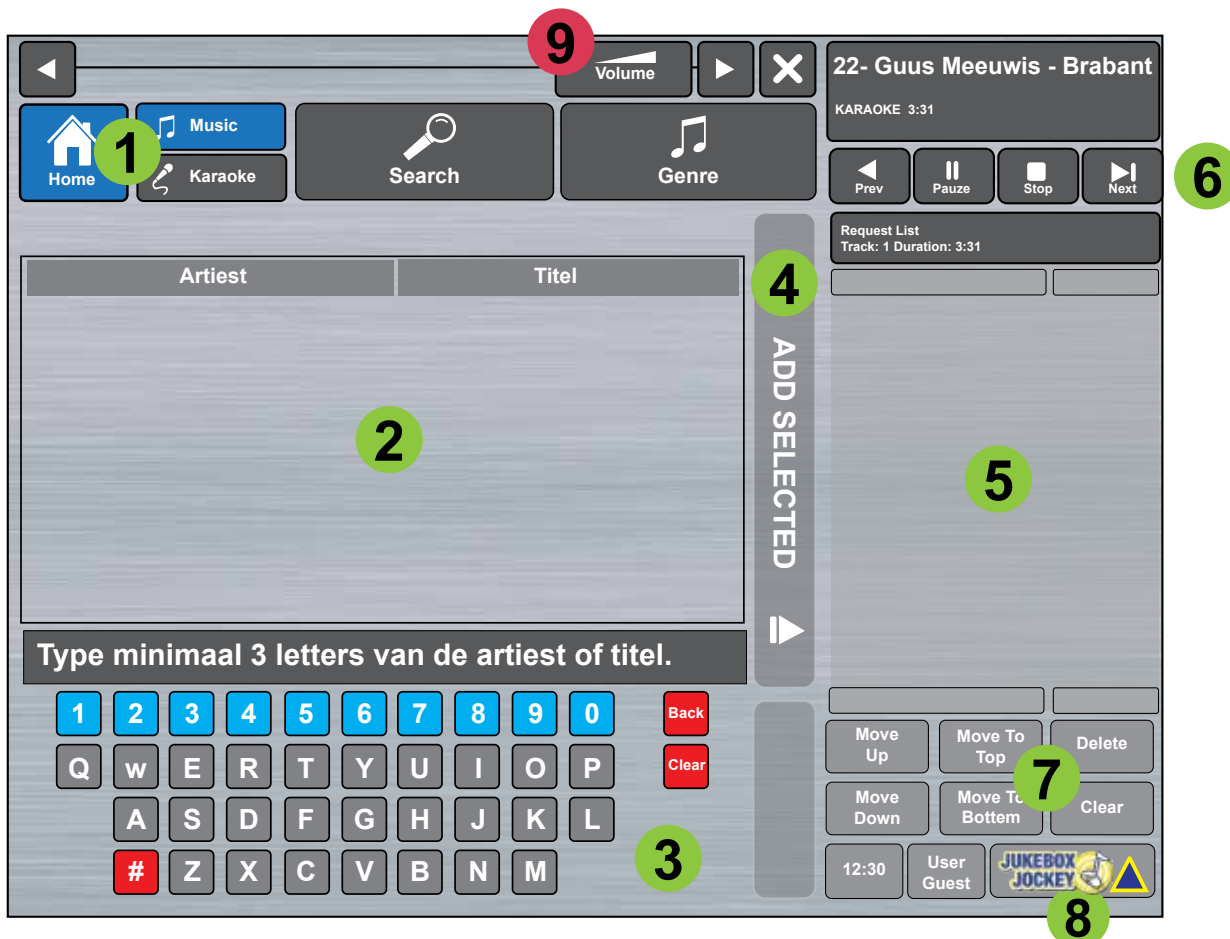

Bediening van de MKBOX

1. **Music/Karaoke:** Wisselen tussen het zoeken in muziek en karaoke.
- Search:** Zoeken met het toetsenbord op een deel van de naam of deel van de titel.
- Genre:** Zoeken op een genre bijvoorbeeld; Rock, Dance Classics, Nederlands, enz.
2. Lijst met resultaten van zoeken naar een liedje.
3. Virtueel Toetsenbord: typ de titel of artiest
4. Selecteer een nummer in de lijst (2) en druk op: **ADD SELECTED** (4) om toe te voegen
5. Wachtrij van liedjes en karaokenummers.
6. Bediening van de speler. play, pauze enz..
7. Aanpassen van de wachtrij. Selecteer een nummer en maak een keuze. (5)
8. Afsluiten van het systeem. Volg de juiste procedure. Zie paragraaf hieronder.
9. Volume regelaar: **DEZE WORDT NIET GEBRUIKT dit gaat via het mengpaneel.**

Afsluiten van het systeem

1. Druk op het Jukebox Jockey logo rechtsonder in beeld.
2. Kies voor **Shut Down** en klik op **OK**
3. Het systeem gaat afsluiten
4. **Wacht minimaal 2 minuten.** voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Geen beeld op TV

Waarschijnlijk heeft u de stroom aangesloten voordat alles verder was aangesloten.

1. Druk op het Jukebox Jockey logo rechtsonder
2. Kies voor Restart App
3. Het programma gaat afsluiten en opnieuw opstarten.

Bij vragen of problemen direct bellen met ons.

www.aktiefkaraokeverhuur.nl



Online Songbook